感谢您选择联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读本说明书及随机配送的所有资料，并按照本说明书的说明及要求安装、使用和维护保养本产品，**特别是注意事项部分**，以避免因不正确的安装使用和维护保养可能导致的产品损坏或其他问题。

我们已经对本说明书进行了严格仔细的校勘和核对，但不能保证本说明书完全没有任何错误和疏漏。

本说明书中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品的实际显示不符，请以实际产品为准。

产品的实际配置及规格，应以适应于本产品的配置和规格描述文件（如装箱单等）为准。本说明书中提及的某些部件、组件、功能和特征仅用于说明目的，可能仅适用于某些特定规格和型号的产品，而非对产品实际配置和规格的描述，请您阅读本说明书时认明。

我们保留随时对本说明书描述的产品和/或软件程序进行改进和/或修改的权利，如有此类改进和/或修改，本说明书不再做具体内容更新，相应产品新增功能介绍请登录联想网站进行查询，恕不另行通知。

请您务必妥善保管和随时备份您的数据资料（如果适用的话）。对于因本产品使用、不能使用或维修及其他情况引起的数据资料丢失和损坏，以及由此造成的其他损失，在法律允许的最大范围内，我们不承担责任。

本说明书中描述的软件，其使用和复制应根据联想或联想的供应商与您的许可协议进行。

本说明书内容受著作权法律法规保护，未经我们事先书面授权，任何人均不得以任何方式复制抄录本说明书，或将本说明书的全部或任何部分以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将其编译、翻译成任何其它格式、文字或代码。

“联想”、“Lenovo 联想”及“Lenovo”是联想（北京）有限公司或其关联公司的注册商标或商标。

本说明书内所提及的其它产品、品牌或商品名称，可能是联想或其他公司的注册商标或商标。如果本说明书中提及、使用了任何第三

方的商标、商号，仅为说明或演示目的，并不表明本产品或服务与这些第三方有任何关系。

如果您在使用过程中发现，产品的实际情况与本说明书有不一致之处，或您想得到最新的信息或您有任何问题或想法，欢迎与我们联系，请垂询或登陆：

服务热线：400-811-2988

联想网站：http://www.lenovo.com

联想（北京）有限公司

北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号

©2009 年联想（北京）有限公司或其许可方。保留所有权利。

目 录

1. 产品介绍 - 1 -

1.1 入门 - 1 -
1.2 安全与保养 - 2 -
1.3 检查清单与功能 - 3 -
1.4 快速入门 - 5 -
1.5 载入 Windows - 6 -
1.6 调整音量 - 7 -
1.7 调整亮度 - 7 -
1.8 关闭计算机 - 8 -

2. 系统介绍 - 9 -

2.1 计算机正面 - 10 -
2.2 计算机右侧 - 11 -
2.3 计算机上侧 - 12 -
2.4 计算机左侧 - 12 -
2.5 计算机背面 - 13 -
2.6 LED 状态指示灯 - 13 -
2.7 功能键 - 14 -
2.8 快速启动钮 - 17 -
2.9 触控笔 - 18 -
2.10 外接软驱（选购） - 19 -
2.11 磁盘驱动器（选购） - 19 -
2.12 连接打印机 - 20 -
2.13 PC 卡槽 - 20 -
2.14 CF 卡槽 - 21 -
2.15 内存 - 21 -

2.16 通讯组件 ..... - 23 -
2.17 内置式无线网卡（选购） ..... - 24 -

3. 连接器接口 ..... - 25 -

3.1 右侧接口 ..... - 25 -
3.2 上侧接口 ..... - 26 -
3.3 左侧接口 ..... - 27 -

4. 系统软件 ..... - 28 -

4.1 软件列表 ..... - 28 -
4.2 快速还原系统（选购） ..... - 28 -

5. 电源管理及软件应用 ..... - 31 -

5.1 电源容量 ..... - 31 -
5.2 监督电池电力 ..... - 31 -
5.3 电池充电 ..... - 32 -
5.4 更换电池 ..... - 33 -
5.5 散热考虑 ..... - 33 -
5.6 软件使用 ..... - 33 -
5.7 旋转屏幕 ..... - 34 -

6. 声明 ..... - 35 -

6.1 商标声明 ..... - 35 -
6.2 处理电池 ..... - 35 -
6.3 整流器注意事项 ..... - 35 -
6.4 电池注意事项 ..... - 35 -

1. 产品介绍

1.1 入门

感谢您购买**昭阳R840平板电脑**！您的平板电脑采用最先进的便携式计算机技术。它采用最新的人体工学设计，先进的架构，提供给您一台小型、强力、使用方便个人计算机。本平板电脑系针对各种商业以及个人应用所设计，具备优良的抗震、耐摔以及防泼水的特性，是您工作场所以及行动的最佳选择。

为了在不损害便携性的前提下提升扩展性，此平板电脑内置两组USB接口与一个PCMCIA插槽，可扩充USB CD-ROM/CD-RW/DVD/Combo。高容量硬盘机提供了充分的储存空间，供多媒体档案与应用使用。

本使用说明中包含设定与使用平板电脑所需的一切信息。它以深入浅出的方式完整地描述了本平板电脑的所有功能。

1.2 安全与保养

您可在各种环境下使用本计算机。但为了确保长期使用与性能不至衰退，设定计算机时请考虑下列因素：

- 请详阅本手册，并遵照其及 Windows 辅助说明内所列的警告及指示。
- 第一次使用计算机时，请详阅本手册中连接计算机一节，并将电池初始化，以确保电池性能。
- 清洁计算机之前，请将电源插头拔掉。请使用湿布清洁。请勿使用喷雾剂、溶剂或强烈清洁剂。
- 系统外壳上的槽或开孔系通风用。请勿阻挡这些开孔，以免系统过热。请勿在接近热源或灰尘的地方使用或存放计算机。
- 在机器的底座或背面标有机器的电力需求规范，请遵照上面的规范。如果您不确定当地的电压，请洽询经销商或当地电力公司。
- 请勿踩踏或将重物置于电源线上。
- 如果您使用延长线来连接计算机，请确定所有共享该延长线的电器安培总数不超过延长线或墙上电源插座规定的数值。
- 切勿将异物塞入机器空槽内。机内有危险的高电压，可能导致电击或起火，或损害敏感的组件。
- 最好将机器插在内置浪涌保护器的延长插座上。请勿用低质量的延长线，否则可能损害计算机。

1.3 检查清单与功能

打开包装后，请仔细检查内容。如果项目不全或受损，请联络经销商。纸箱内应有下列物件：

标准

- 带硬盘的平板电脑
- 内部电池
- 带电源线的 AC 整流器

选购品

下列项目通常为选购品，但某些经销商可能将它们列入标准配备。

某些国家可能未出售一些项目，或某些经销商可能选择不卖部*分项目*。

- 座充
- 背袋
- 手持背带
- 备用电池
- USB 外接光驱/软驱
- 无线网络模块(WLAN card)
- 蓝牙传输模块

注意: 您只能使用经本公司测试认可之附件。上列附件清单为专用配备。并且如果使用未经本公司测试认可用于此计算机之附件，可能会导致计算机故障，或是发出或接收到超过标准之电磁辐射。如果您使用非专属附件，例如 PC 卡或打印机，购买前请确定它们能正常作用。系统供货商会建议可靠的品牌与机型。

功能

软件支持

Widows® XP Tablet PC Edition

Widows Vista® Business

Microsoft® Internet Explorer

Microsoft® Outlook Express

Microsoft® Windows Media Player

高性能的中央处理器

低电压 Mobile Intel Yonah ULV 1.2Ghz 以上处理器，支持外频至 533Mhz。

高容量硬盘

平板电脑内装有高容量硬盘，可安装您喜欢的程序及储存各种多媒体的档案。

内置调制解调器/LAN 能力

内置 56k 调制解调器与 10/100/1000Mbps 以太网络连接端口，方便您访问因特网或局域网络，并内置蓝牙模块及无线网。

计算机简介

本使用手册描述本机的主要组件。新使用者可以在本章的快速入门部分找到简单的操作说明。

Windows 简介

浏览 Windows XP 提供在线说明给新 Windows 使用者。它在：*开始/程序/附属应用程序。*

1.4 快速入门

第一次打开计算机

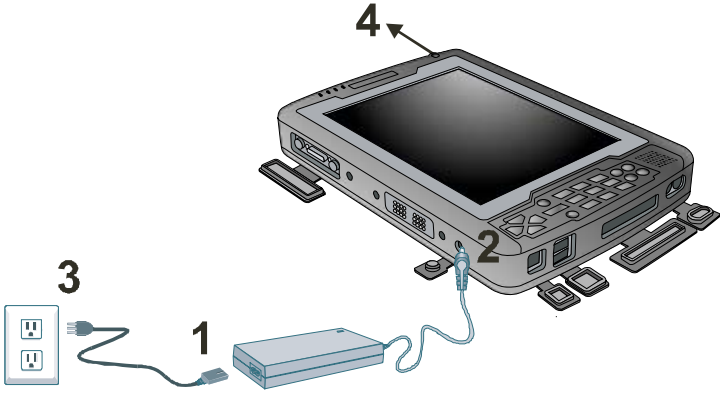

1. 将 AC 整流器电源线接上 AC 整流器。
2. 将 AC 整流器接到计算机左侧的 DC 电源连接口。
3. 将 AC 整流器电源线接到 AC 插座。
4. 按电源键打开电源。

注： 第一次使用电池前，请先行充满电。也请在使用前先行初始化电池。请见第五章电源管理。

1.5 载入 Windows

本节描述如何安装Windows操作系统。如果您安装别的操作系统，请与供货商确认安装细节。

当你安装推荐的Windows系统后，开机运行，需要加载Windows设定。Windows设定会请您输入产品序号（Product key number），如右图所示。

注：产品序号记录在购买的正版软件包中。

输入姓名，以及公司名称。

阅读使用者授权协议。按**下一个**即表示接受。

输入产品序号。请见产品底侧的贴纸。

1.6 调整音量

您可用触控板下方的音量控制钮调整音量。

- Fn + ▽: 降低音量
- Fn + △: 提高音量

您也可以用工作列上的Windows音量控制来调整音量。

1.7 调整亮度

请用下列快捷键调整LCD屏幕亮度：

- Fn + : 降低亮度
- Fn + : 增加亮度

1.8 关闭计算机

正确地关机对计算机有益。

按**开始** > “ ” > **关机**。

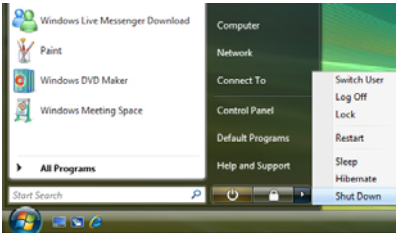

如果您打算暂时走开一下，有些方法可以节约电力，但是不必关机。

警告： 关机不当可能导致数据损失。

2. 系统介绍

本章节将为您介绍系统内不同的部件组合，包含软硬件、音效系统及影像显示系统。

开始使用之前

在您开始使用平板电脑前，请先阅读本章，了解系统内的主要部件及学习如何操作。

2.1 计算机正面

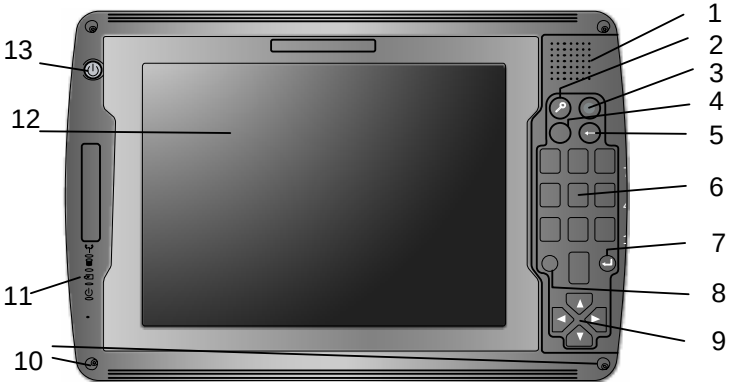

1. 喇叭
2. 安全键
3. 快速启动纽
4. 功能键
5. 退格键
6. 数字/复合功能键
7. 回车键
8. 定位键
9. 上/下键(音量控制)
   左/右键(亮度控制)
10. 内置麦克风
11. 状态指示灯
12. 液晶显示面板
13. 电源键

2.2 计算机右侧

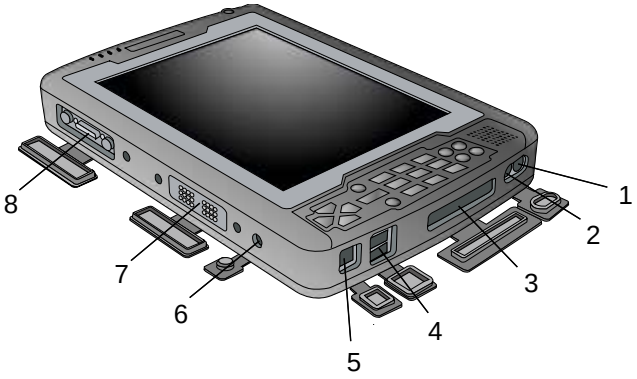

1. 麦克风输入插孔
2. 外接喇叭或耳机音效输出插孔
3. CF 卡槽
4. USB 口
5. 传真/调制解调器 RJ-11 插孔
6. DC 电源插孔
7. 扩展座连接口
8. 串口（RS-232）

2.3 计算机上侧

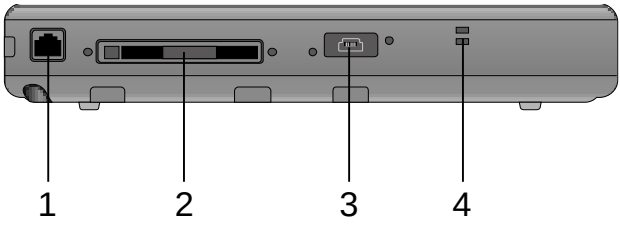

1. RJ-45
2. PCMCIA 卡槽
3. Mini-USB 口
4. 笔带孔

2.4 计算机左侧

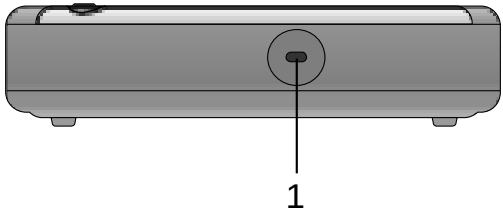

1. Kensington 锁

2.5 计算机背面

1. 手持背带固定锁孔
2. 复位键
3. RF 开关
4. 触控笔插孔

2.6 LED 状态指示灯

您可以在计算机上找到一些指示灯，其相对功能的图标皆显示于平板电脑上。简述如下：

状态指示灯：位于本机正面左下侧，共5个。

当不同指示灯亮起，即代表了计算机的不同使用状态。灯熄灭即代表状态的停止。

Icon	Light	Description
	蓝灯	无线网络/蓝芽模块处于使用的状态
	绿灯	平板电脑正从硬盘机上读取或写入数据
	绿灯	电池完成充电
	橙灯	电池正在充电中
	闪红灯	电池电力低于 10%
	蓝灯	计算机处于电源开启的状态
	闪蓝灯	计算机处于暂停的状态

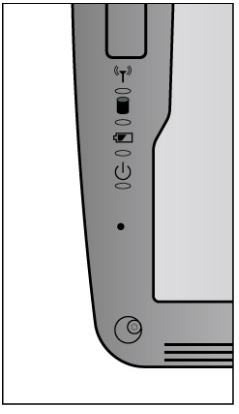

注：即使LCD屏幕关闭，电源指示灯仍会作用。

2.7 功能键

请在按下编号功能键时按Fn键。

图示	功能
	电源开启/ 关闭键 电源开启/ 关闭按钮用于开启系统，如果设备在一段时间内没有使用，也会自动进入待机状态。短暂按下此键可开启系统或退出待机状态。按住此键至少 3-4 秒钟就会关闭系统。可以更改这些设定。有关详细信息，请参见本使用手册电源管理一节。
	保密键 保密键按钮与按标准键盘上的 **Ctrl-Alt-Delete** 具有相同的功能。
	退格键 (Backspace Button)
	快速启动钮 (黄色按钮) 可定义为窗口程序快速启动按钮
	回车键 **其功能如同键盘上的 Enter 键。**
	定位键(正常模式下) **数字模式下:**相当于逗号(.).
	上/下键
	左/右键 **数字模式下:** 左/右键相当于 **- / +**
	数字键 0 - 9
	功能键 功能按钮用于存取前面板一些使用者设定按钮的辅助功能,下表将罗列辅助功能键说明。

按住 Fn key 不放，同时按下其它功能键。

功能键	功能叙述
Fn + Up	音量调大
Fn + Down	音量调小
Fn + Left	降低亮度
Fn + Right	提高亮度
Fn + 0	切换手写触控或是数字触控模式
Fn + 7	**旋转功能键** 旋转按钮用于自动将屏幕位置转为纵向或横向
Fn + 9	**离开功能键** 其功能如同键盘上的 Esc 键。
Fn + 4	键盘背光功能
Fn + 5	切换计算/ 或正常输入模式

2.8 快速启动钮

Function+1：可依使用者需求，定义为窗口程序快速启动按钮。

1. 点选 状态列的“QSB” 图示。

2. 选择要快速启动的程序及功能键，点选 “Open”。

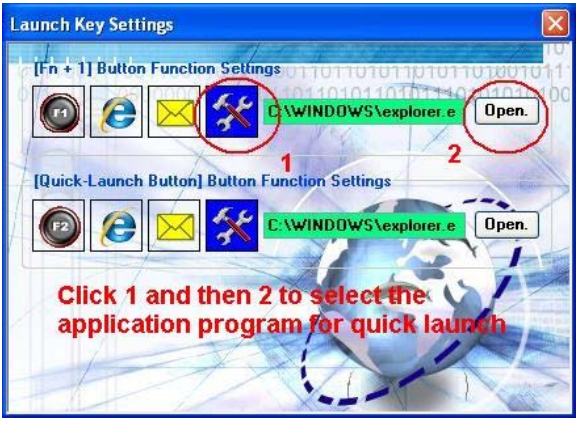

3. 选择执行档案然后点一下“open”。

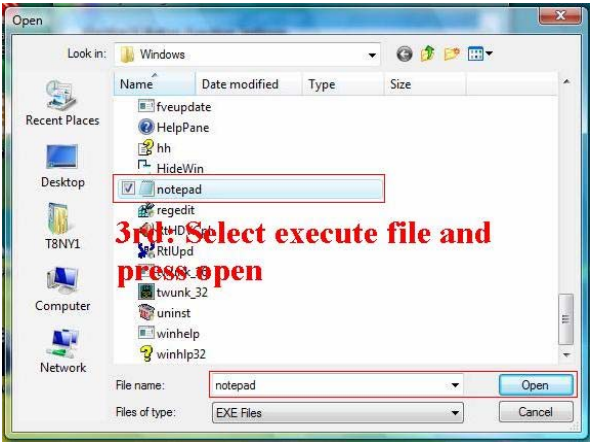

注：按 BIOS 配置，最多可指定 2 组“快速启动”功能键于特定的应用程序。

2.9 触控笔

位于触控笔上方的按钮，其功能与鼠标上的右键功能相同。点选屏幕上的图标并按下触控笔按钮，将显示类似于鼠标右键的功能菜单。您可用触控笔的笔尖点选并使用任何屏幕上的程序。

2.10 外接软驱（选购）

本机可选购 USB 端口 1.44 MB 软驱（FDD）。该软盘机可「热插拔」。您不需关闭本机电源即可连接该装置。

2.11 磁盘驱动器（选购）

本平板电脑可外接数种读写（录制）信息的组件。

软驱

软驱可轻易地储存或传输小档案。该外接磁盘驱动器使用标准的3.5吋1.44 MB磁盘片。

如欲使用软盘机，请将磁盘片（卷标面朝上）放入插槽，推到底。如欲取出磁盘片，请按弹出钮。

本机读写磁盘片时，磁盘指示灯会闪烁。这时请勿试图取出磁盘片，否则数据可能流失。

硬盘

硬盘机提供高容量存储功能。Windows与大多数的程序都存在这里。本机的硬盘编号为drive C。

外接CD-ROM、DVD、或Combo光驱

本机可外接CD-ROM、DVD或Combo光驱。CD-ROM光驱仅能读取CD上的信息，包括音响与视讯CD。DVD光驱可读取DVD与CD。Combo光驱可读取DVD与CD并可将数据写入可录式CD。

2.12 连接打印机

平板电脑通过USB连接打印机，请使用可支持USB接口的打印机。

注：在使用之前,计算机必须先安装可支持 USB 打印机的驱动程序。

2.13 PC 卡槽

PC槽可作为本机和各种通讯装置之间的接口，例如网络卡、SCSI卡、数据传真卡等。本机的PC卡槽支持PCMCIA Type II、32位Card Bus。

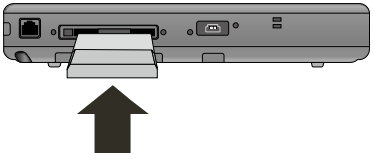

注：请详阅各 PC 卡的说明。某些 PC 卡可在开机时插入，其它则需要您先关机。

2.14 CF 卡槽

CF (Compact Flash) 卡槽使用的是CF 卡接口的装置。如下所示，将CF 卡插入CF 卡槽中，使其卡紧。按**退出推杆**，将卡退出。

2.15 内存

内置一组内存插槽。建议选择较大容量内存，这样计算机运行会更快，能同时处理更多工作，处理大档案也会更顺。

注：仅能使用 1-inch DDR2 SODIMM 模块。内存模块很容易因静电而受损。不使用时，请将模块放在防静电袋中。

取出内存条

内存条很容易受到静电的干扰而损害，因此当您还没安装内存条前，请将内存条留在防静电的袋子里。如果您想将系统内存升级，请按照下列步骤进行

1. 关闭计算机电源、拔掉电源线并拆下电池。
2. 将计算机置于平面上翻至背面。
3. 找到内存插槽位置，打开螺丝之后，拿掉内存插槽上盖。

4. 在打开盖子后，扳开槽内两边卡钩，记忆卡会自动弹起，稍微用力便可将之拔起。

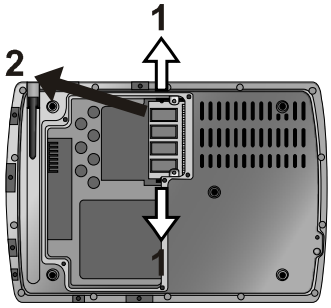

安装内存条

1. 以稍微倾斜的角度 (大约 25 度) 握住内存条，然后将边缘连接头插入插槽。当内存条完全插入后应该看不见边缘连接头的金属部份。

2. 将内存条往下压，让它平贴于安装位置，并以卡钩扣住。

3. 盖上盖子，然后锁上螺丝。

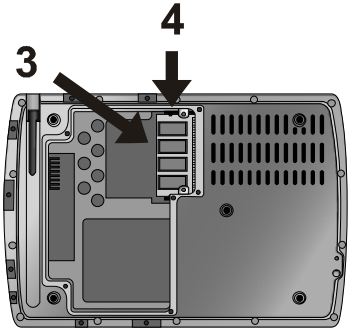

当重新开机后，计算机会自动侦测到并开始使用这些新安装的内存。

2.16 通讯组件

本系统提供了强而有力的通讯功能，包括内置式调制解调器及PCMCIA卡插槽。

调制解调器模块

传真数据功能

在本系统上方预留了一个插孔，供您接电话线，让您的系统能够通过因特网收发数据。配合部份传真应用软件，可实现传真功能。

局域网络通讯功能

在本系统右侧预留了一个插孔，供您利用Ethernet 接口，透过局域网络通讯收发数据。

请注意传真数据卡插孔(RJ-11)或网络卡插孔(RJ-45)形态不同。

注：使用数据通讯功能时，请勿将随机所附之电话线插入 ISDN 或 PBX 插座中，以避免电流过大，导致模块烧毁。

2.17 内置式无线网卡（选购）

在本系可选购内置式无线网卡（Wireless Local Area Network, WLAN）以快速的访问网络，而不需线缆连接至网络设备。此适配卡使用IEEE 802.11协议，以2.4GHz的ISM电波频带为传输媒介来建立主计算机与其它计算机之间的通讯。

无线网卡进行通讯的方式与使用以太网络适配卡的方式一样。「组态设定工具」为Windows应用程序，使用者若拥有配备了WLAN适配卡的计算机，即可用它来设定此适配卡，并显示其目前的组态设定及状态。

注：无线局域网络升级信息请洽询经销商

3. 连接器接口

本机装有多种连接器接口，包括标准输入输出（I/O）口，可迅速方便地连接接口设备，例如光驱、打印机、键盘、与鼠标。连接细节请见各装置附属文件。除了一般计算机上的连接端口以外，本机也包括调制解调器与LAN口，以提供先进通讯技术。

3.1 右侧接口

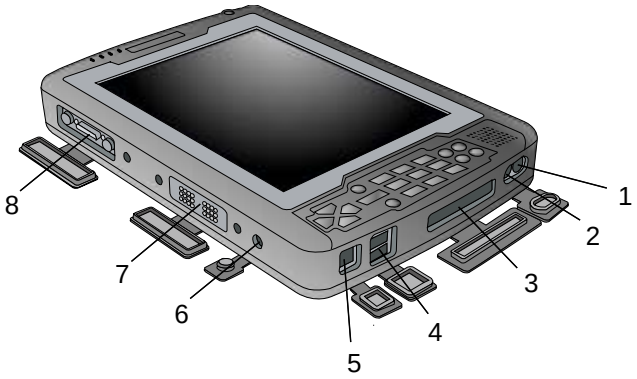

1. 麦克风插孔：接上麦克风即可录音。

2. 音效输出插孔：插入立体声耳机或外接喇叭即可聆听多媒体内容。

3. CF卡槽：CF (Compact Flash) 卡槽接受CF 卡接口的装置。如下所示，将CF 卡插入CF 卡槽中，使其卡紧。按退出拉杆释放卡。

4. USB连接口：USB（Universal Serial Bus）是连接光驱、输入装置、扫描仪以及其它装置的最新标准。USB装置可以用一条电缆串接在一起。

5. 传真/调制解调器RJ-11插孔：传真/调制解调器可透过56 Kbps V.90通讯协议传送数据，并以14.4 Kbps的速度接收传真。某些国家的法规可能不容许使用本系统上的传真/调制解调器。如果发生这种情形，请使用PCMCIA调制解调器。

6. DC输入插孔：连接AC整流器的电源电缆。

7. 立座连接口：本平板电脑可连接专属立座(此配备为选购品)对电池充电,当本机置于立座充电时电源指示灯会显示, 立座下方有两个USB v1.1连接口以及VGA连接口，可连接多样的周边配备。

8. D-SUB RS-232连接口

3.2 上侧接口

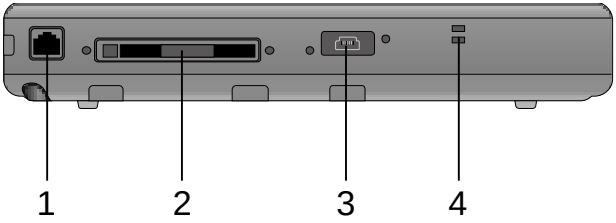

1. LAN RJ-45插孔：本机内置以太网络LAN，您不需PC卡即可安装LAN接线。联机速度为10/100 Mbps。

警告：调制解调器仅能插入模拟电话插孔。大多数家庭都使用模拟电话线。请勿用数字电话线，例如许多办公室里都有PBX与ISDN系统。数字电话线可能损坏本调制解调器。

2. PC卡槽：PC槽可作为本机和各种通讯装置之间的界面，例如网络卡、SCSI卡、数据传真卡、或提供额外的数据储存能力。本机的PC卡槽支援PCMCIA Type II、32位Card Bus。

3. Mini-USB连接口：USB（Universal Serial Bus）是个人计算机连接显示器、输入装置、扫描仪、以及其它装置的最新标准。USB装置可以用一条电缆串接在一起。此Mini-USB连接口仅能作为host的用途.

4. 笔带孔

3.3 左侧接口

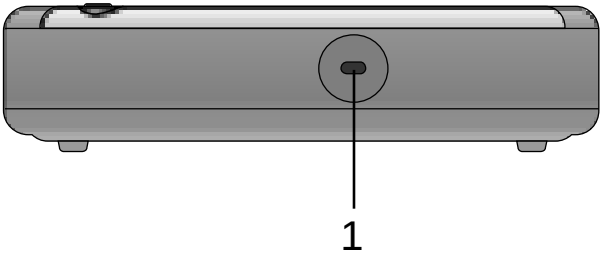

1. 金士顿锁：本机包括金士顿锁孔，可搭配标准金士顿锁。您可将本机用金士顿锁固定在大型物体上，以避免遭窃。细节请见金士顿锁文件。

4. 系统软件

4.1 软件列表

操作系统

您的硬盘可按照你的需求安装能在平板电脑上操作的软件。

音效和绘图驱动程序

系统包含的应用程序和驱动程序，主要有PC卡驱动程序、音效系统和绘图子系统等。

- 此计算机于出厂时已经预先格式化系统的硬盘，所以你可以直接安装系统软件，但是如果你更换一个新的硬盘，您必须先格式化它。
- 所有在硬盘上的数据将会被删除，请在还原前将硬盘上数据做备份。

4.2 快速还原系统（选购）

开始使用之前

注意：当您使用系统还原功能来重新安装操作系统时，我们强烈建议，连接 AC 变压器（不要单独使用电池）以避免警告讯息。

快速还原系统

如果您的Windows操作系统已遗失或损坏，请使用快速还原系统软件。

快速还原系统软件

不需寻找还原光盘来恢复您的软件，它已经预先安装在您的计算机硬盘。只需按以下步骤来恢复您的计算机原先的出厂设定。

如何执行您的快速还原系统软件

还原系统软件

1. 按下电源键启动系统，然后按 “**0**”开始还原。

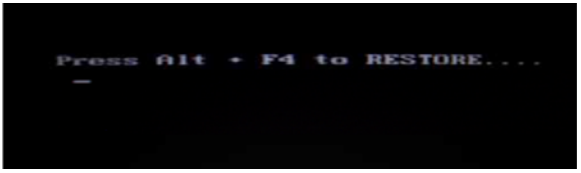

2. “Are you sure you want to restore the partition?” 请按 ”**OK**”。

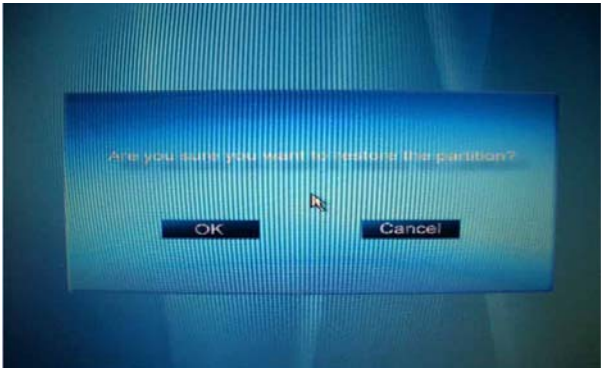

3. 出现警告讯息让您再次确认，请按 “**OK**”。

4. 开始还原系统。

5. 还原操作完成后，请点击“**退出**” 以完成所有的回复程序。

5. 电源管理及软件应用

5.1 电源容量

您可以在Windows®工作列右下角电源管理图示检查剩余的电力。当计算机使用电池电源时，电源管理图示才会出现。如果计算机使用外接电源时，电源管理图示不会出现 。



电源管理图示

5.2 监督电池电力

两种方式来选择电源计划

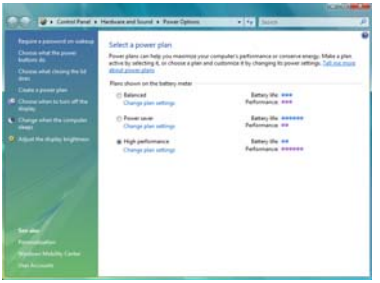

- 按**开始 > 控制面板 > 系统和维护 > 电源选项**；再按**更改计划设置**，进入选择电源计划的界面（如右图），选择你的电源计划；
- 双击工作列上的电池图标，出现电池电力显示窗口，再选择你的电源计划。

监督电池剩余电力

将光标移到工作列上的电池图标上，这是检查电池电力状态的最简单方式。

低电力警示

本机对电池电力过低的警示，要视您在**开始 > 控制面板 > 系统和维护 > 电源选项 > 更改计划设置 > 更改高级电源设置**的设定而定。您可以在其下的**电池**选项中，通过设置**电池电量水平低**和**关键电池电量水平**中的电量百分比参数，来改变低电力警示功能。

警告：如果电池电力很低，电池指示灯就会闪亮，发出警示哔声或在屏幕上显示警告讯息。请立刻采取行动，例如储存档案或接上 AC 整流器，否则数据可能流失。

5.3 电池充电

如果您在本机上插入AC整流器，内部电池就会自动开始充电。电池充电时，指示灯面板的上的电池充电灯会在6-12秒后亮起。充电完成时, 电池充电灯就会熄灭。

如果本机在关机状态，完全没电的电池约需3小时才能充满；如果本机在开机状态，就需要约4~5小时。

请参考下表:

状态	充电
计算机开启(屏幕保护程序状态)	**4~5 小时**
计算机关闭	**3~4 小时**

注：充满电的锂离子电池约可开机使用长达 6 小时。

5.4 更换电池

当您使用一段时间之后，电池容量会逐渐的减少。当电池严重影响您的正常使用时，我们建议您更换电池。

依照下列方式更换您的电池：

1. 关闭您的平板电脑 。
2. 将电池盖上的螺丝取下，将电池取出。
3. 确定新的电池定位正确，然后把电池放进电池隔间，将电池盖锁紧

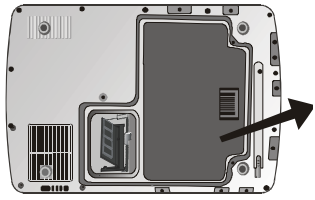

5.5 散热考虑

本机的处理器经过特殊设计，以减少耗电与产生的热量。但如果在高温的环境下操作，或长期操作都可能使本机温度升高，如果温度持续上升，处理器会减少活动。您可能注意到性能略为降低。

5.6 软件使用

触摸屏校准

触摸屏是在LCD上的一层薄膜，它会对在屏幕上的压力做出反应。在屏幕上的光标是由触控笔来控制。当您发现触控笔的尖端跟光标位置不一致，您可以重新校准触摸屏。具体校准方法如下：

1. 按**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > Tablet PC设置**，按**校准**然后跟着屏幕上的指示操作。

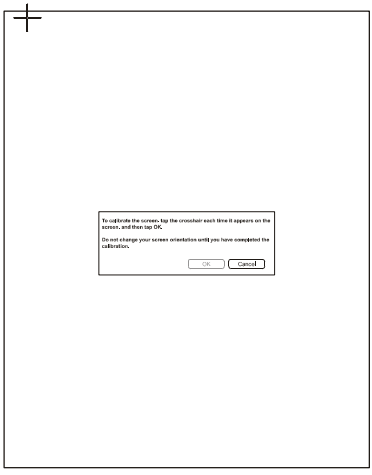

2. 将触摸笔的尖端点在十字交叉点的正中央。点到后，它会移到屏幕的另一个位置。

3. 重复这个步骤直到屏幕回到校准程序。

4. 按OK，校准后的光标位置立刻会出现，不需要重开计算机。

5.7 旋转屏幕

如您要将您的屏幕从横向模式切换到纵向模式，按平板电脑上的旋转按钮：**Fn + 7**。相关信息请参考使用者手册的第二章节的功能键。

6. 声明

6.1 商标声明

本说明书中提到的Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows XP等是Microsoft公司的注册商标。

英特尔、Intel、酷睿 是英特尔公司的注册商标。

6.2 处理电池

本产品包括锂离子电池。该电池必须予以适当地处理。请向当地环保机构查询回收或处理计划。

6.3 整流器注意事项

本平板电脑应使用指定的整流器

6.4 电池注意事项

如果电池更换不当，可能发生爆炸。

更换时请选用同型或原厂推荐的电池。处理废弃电池时请遵照厂商的指示。